

## Welleternitplatten richtig verpacken

Damit wir die Abfälle mit festgebundenem Asbest annehmen können, müssen die Eternitplatten richtig verpackt werden.


### FALSCH

Welleternitplatten dürfen niemals als Türme in Asbest Plattenbags gestapelt werden. Dadurch hat der Sack keine Stabilität und kann nicht angehoben werden.



### RICHTIG

Welleternitplatten müssen immer im Versatz in die Asbest Plattenbags gelegt werden:

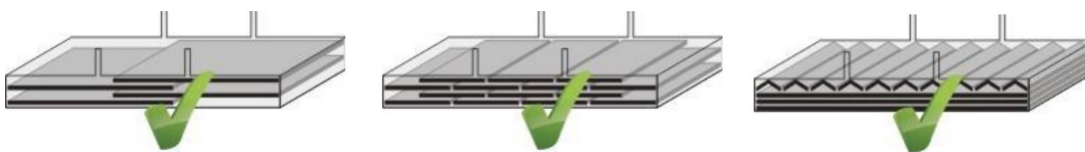

### Annahme von «UNVERPACKTEM» Material

Unverpacktes bzw. nicht korrekt verpacktes, festgebundenes Asbestmaterial werden wir in unseren Recyclingcentern korrekt verpacken und anschliessend entsorgen. Der dafür entstandene Mehraufwand wird dem Kunde verrechnet.